


## Descripción

Zócalo de poliestireno reciclado con frente blanco mate y 50 mm de altura, de diseño plano y líneas rectas, es una opción pequeña de terminación.

Código	a	h	Color
2301	10 mm	50 mm	Blanco mate



## Perfil

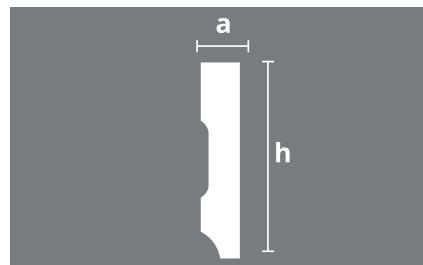

h: 50 mm      a: 10 mm

Largo:  
2,50 m

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es ligero. Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina, añadiendo un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de pared o suelo. Se recomienda su uso únicamente en interiores.



## Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.
- Superficie terminada color blanco mate.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Anti polilla



No se deteriora

## Modo de colocación

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.


1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

Puedes utilizar el **adhesivo rellenador en pasta PRO - FIX** para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.


Rinde hasta 6 zócalos.

Tiempo de secado promedio: 24 hs.


### INSTALACIÓN CON ADHESIVO RELLENADOR:

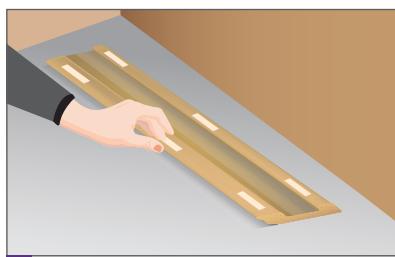

**1.**  
Adhiere la cinta bifaz en el dorso del zócalo o rodapié con cortes de 2 cm/ 1" cada 40 cm/ 16" y a no menos de 20 cm/ 8" de los extremos del perfil.

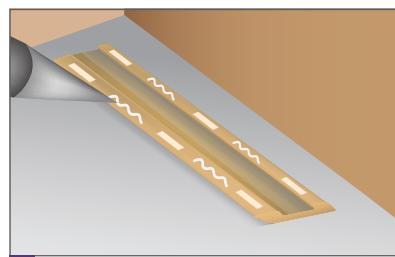

**2.**  
Coloca silicona neutra en el dorso del perfil.

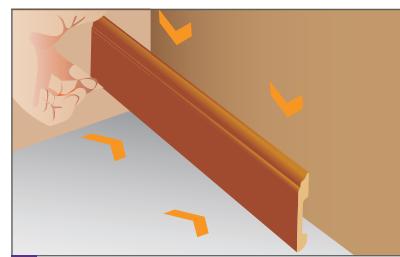

**3.**  
Presenta el zócalo o rodapié y presiona hasta que quede firme.



**4.**  
Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



**5.**  
Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

## Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo. No uses limpiadores que contengan formaldehído para limpiar este producto. Evita el contacto con productos químicos como lejía, ácido, diluyentes y solventes.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube/atrimglobal](https://www.youtube/atrimglobal)