


## Descripción

Zócalo de poliestireno expandido reciclado, con textura suave que simula madera en color blanco, adaptable a todos los estilos.

Código	a	h	Color	Clips de fijación - Códigos
2310	15 mm	70 mm	Blanco	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)



## Perfil

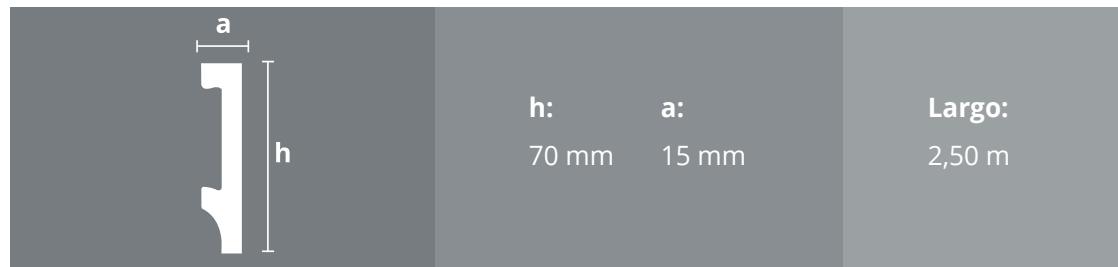

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es ligero. Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina, añadiendo un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de pared o suelo. Se recomienda su uso únicamente en interiores.



## Ventajas

- Textura de madera.
- Resistente al moho y al agua.
- Resistente a los rasguños.
- 100% ecológico.
- Colores duraderos.
- Fácil instalación.
- Superficie terminada en blanco puro.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Antipolilla



No se deteriora

## Modo de colocación

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Si deseas unir varias tiras de zócalo, realiza un corte a 45°. Puedes utilizar enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.

Puedes utilizar el **adhesivo rellenador en pasta PRO - FIX** para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 4 zócalos.

Tiempo de secado promedio: 24 hs.

### INSTALACIÓN CON ADHESIVO O SILICONA NEUTRA:



1. Adhiere cinta bifaz con cortes de 2 cm cada 40 cm y a no menos de 20 cm de los extremos del perfil.


2. Aplica abundante pegamento (adhesivo PRO-FIX®, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo.

3. Presenta el zócalo y presiona hasta que quede firme.

4. Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

5. Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

### INSTALACIÓN CON CLIPS DE FIJACIÓN:

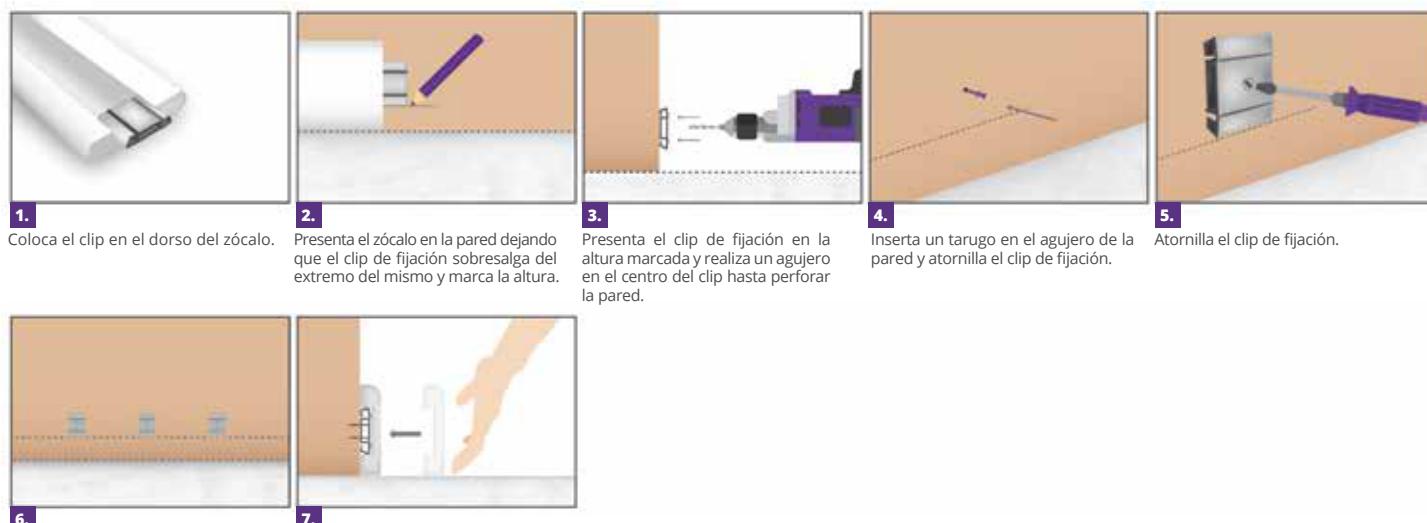

1. Coloca el clip en el dorso del zócalo.

2. Presenta el zócalo en la pared dejando que el clip de fijación sobresalga del extremo del mismo y marca la altura.

3. Presenta el clip de fijación en la altura marcada y realiza un agujero en el centro del clip hasta perforar la pared.

4. Inserta un tarugo en el agujero de la pared y atornilla el clip de fijación.

5. Atornilla el clip de fijación.

6. Repite esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos. En paredes de madera puedes utilizar un clavo y un martillo manual o neumático para fijar los clips.

7. Presiona el zócalo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

## Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo. No uses limpiadores que contengan formaldehído para limpiar este producto. Evita el contacto con productos químicos como lejía, ácido, diluyentes y solventes.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube/atrimglobal](https://www.youtube/atrimglobal)

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
ventas@atrimglobal.com

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
ventas@atrimglobal.com

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 440 5239  
ventas@atrimglobal.com

**3/3**