


Descripción

Zócalo de Poliestireno reciclado, diseñado para simplificar remodelaciones gracias a su instalación práctica. Con frente blanco mate y perfil adecuado para ser colocado sobre un zócalo existente. De 12 cm de altura, cubre zócalos de hasta 8 cm sin necesidad de retirarlos previamente.

| Código | a | h | Color |
|--------|-------|--------|-------------|
| 2351 | 20 mm | 120 mm | Blanco mate |



Perfil

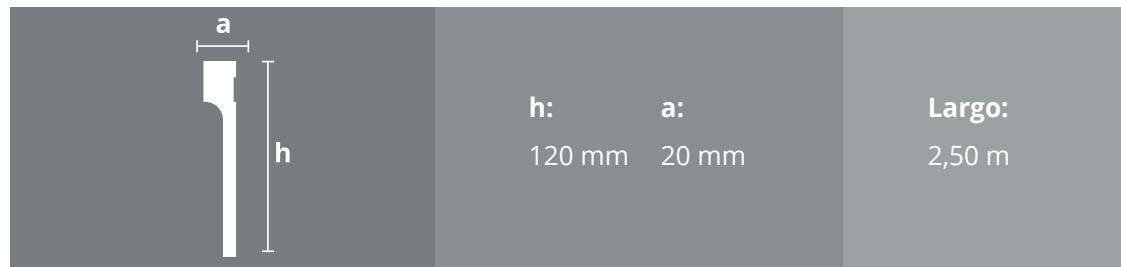

Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es ligero.

Este zócalo tiene la capacidad de ser instalado directamente sobre otro zócalo instalado sin necesidad de quitarlo.

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina.

Recomendado únicamente para uso en interiores.



Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.
- Superficie terminada color blanco mate.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Antipolilla



No se deteriora

Modo de colocación


Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil, y en la superficie que apoyará contra la pared.
4. Si deseas unir varias tiras de zócalo, realiza un corte a 45°. Puedes utilizar enduído plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.


Puedes utilizar el **adhesivo rellenador en pasta PRO - FIX** para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 4 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24 hs.


INSTALACIÓN CON ADHESIVO RELLENADOR:

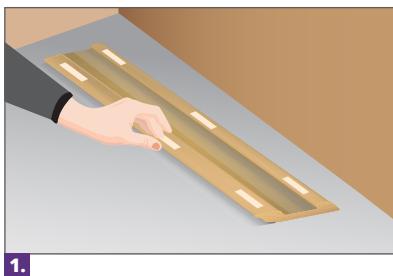

1. Adhiere la cinta bifaz en el dorso del zócalo o rodapié con cortes de 2 cm/ 1" cada 40 cm/ 16" y a no menos de 20 cm/ 8" de los extremos del perfil.

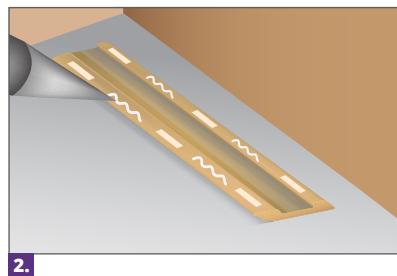

2. Coloca silicona neutra en el dorso del perfil.

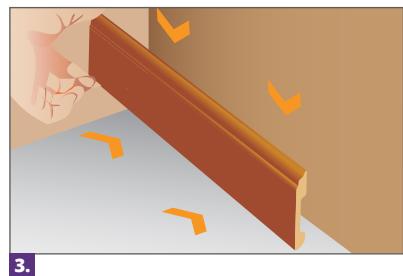

3. Presenta el zócalo o rodapié y presiona hasta que quede firme.



4. Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



5. Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo. No uses limpiadores que contengan formaldehído para limpiar este producto. Evita el contacto con productos químicos como lejía, ácido, diluyentes y solventes.



Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal