


Descripción

Perfil de poliestireno reciclado que protege la unión entre el piso y las paredes evitando que las uniones queden expuestas a la fricción y a filtraciones de polvo y humedad.

Medida: 15 x 15 mm x 2,5 m / 0.6" x 0.6" x 100"



Perfil

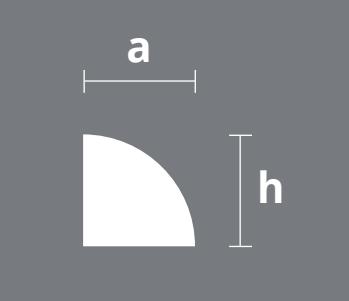	h: 15 mm / 0.6"	a: 15 mm / 0.6"	Largo: 2,50 m / 100"
--	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Usos y aplicaciones

- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.
- Solución para colocación post obra.



Ventajas

- Anti moho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- Anti insectos y polillas.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Anti polilla



No se deteriora

Modo de colocación


Modelo no compatible con sistema de clips de fijación.

Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.


Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico de los zócalos/ rodapiés y coloca abundante adhesivo rellenador o silicona neutra en el dorso.
- El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de zócalo/rodapié, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Puedes utilizar adhesivo rellenador o enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.


INSTALACIÓN CON ADHESIVO RELLENADOR:

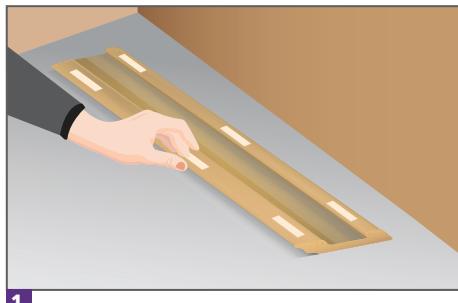

1. Adhiere la cinta bifaz en el dorso del zócalo o rodapié con cortes de 2 cm/ 1" cada 40 cm/ 16" y a no menos de 20 cm/ 8" de los extremos del perfil.

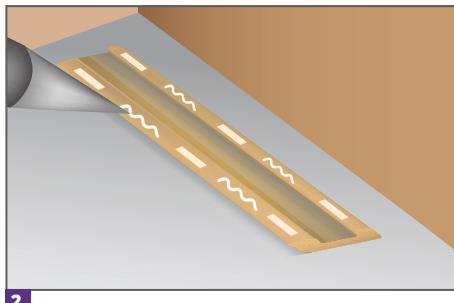


2. Coloca silicona neutra en el dorso del perfil.

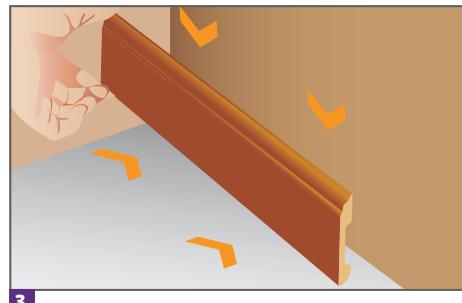

3. Presenta el zócalo o rodapié y presiona hasta que quede firme.



4. Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

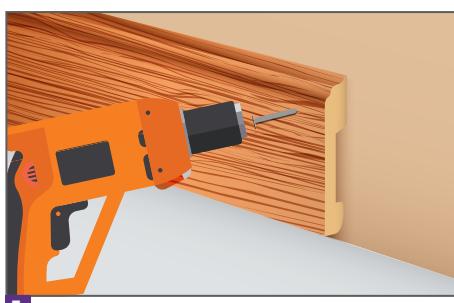

5. Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.