

## Descripción

Zócalo curvo diseñado para unir paredes y pisos, proporcionando una solución estética para proteger las paredes de posibles manchas causadas por el calzado.



### Argentina y Mercosur

Código	a	h	Color
2311	10 mm	70 mm	Plata

#### clips de fijación - Códigos

- 2299-012 (12 unidades)
- 2299-030 (30 unidades)
- 2299-100 (100 unidades)


### Chile

Código	a	h	Color
0760	10 mm	70 mm	Blanco
0766	10 mm	70 mm	Ámbar
0763	10 mm	70 mm	Merbau
0769	10 mm	70 mm	Cacao
0765	10 mm	70 mm	Wengue
0762	10 mm	70 mm	Ceniza
0806	10 mm	70 mm	Roble Oscuro
0804	10 mm	70 mm	Nogal Claro
0805	10 mm	70 mm	Roble Americano
7623	10 mm	70 mm	Gris Ártico
7624	10 mm	70 mm	Gris Perla
0759	10 mm	70 mm	Gris Arcilla
2315	10 mm	70 mm	Hueso

### Colombia

Código	a	h	Color
0770	10 mm	70 mm	Blanco

## Perfil

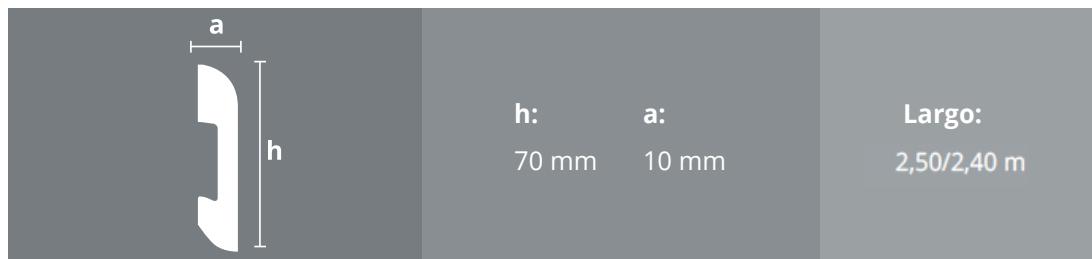

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

La producción de EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se lleva a cabo mediante un proceso innovador que transforma los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos/guardapolvos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, fáciles de instalar, duraderos, y con propiedades anti insectos y anti polillas.



## Ventajas

- Resistente al moho y al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil instalación.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Antipolilla



No se deteriora

## Modo de colocación


Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil. y en la superficie que apoyará contra la pared.
4. Si deseas unir varias tiras de zócalo, realiza un corte a 45°. Puedes utilizar enduído plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.


Puedes utilizar el **adhesivo rellenador en pasta PRO - FIX** para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 4 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24 hs.


### INSTALACIÓN CON ADHESIVO RELLENADOR:

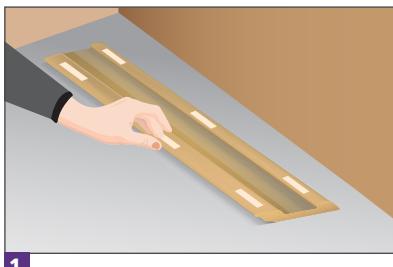

- 1.**  
Adhiere la cinta bifaz en el dorso del zócalo o rodapié con cortes de 2 cm/ 1" cada 40 cm/ 16" y a no menos de 20 cm/ 8" de los extremos del perfil.

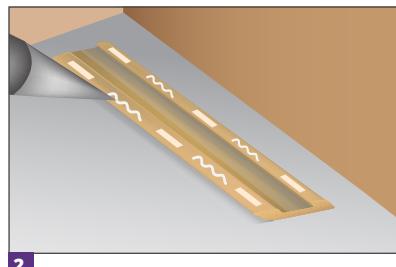

- 2.**  
Coloca silicona neutra en el dorso del perfil.

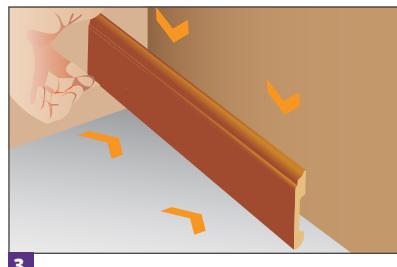

- 3.**  
Presenta el zócalo o rodapié y presiona hasta que quede firme.



- 4.**  
Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



- 5.**  
Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

## Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo. No uses limpiadores que contengan formaldehído para limpiar este producto. Evita el contacto con productos químicos como lejía, ácido, diluyentes y solventes.



Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube/atrimglobal](https://www.youtube/atrimglobal)