


## Descripción

Zócalo de poliestireno expandido reciclado con diseño vanguardista, que cuenta con una línea **en bajorrelieve como detalle decorativo**.



| Código | a     | h     | Color       | Clips de fijación - Códigos |
|--------|-------|-------|-------------|-----------------------------|
| 2330   | 15 mm | 70 mm | Blanco      | 2299-012 (12 unidades)      |
| 2316   | 15 mm | 70 mm | Negro mate  | 2299-030 (30 unidades)      |
| 2317   | 15 mm | 70 mm | Visión mate | 2299-100 (100 unidades)     |
| 0771   | 15 mm | 70 mm | Blanco Mate |                             |

## Perfil

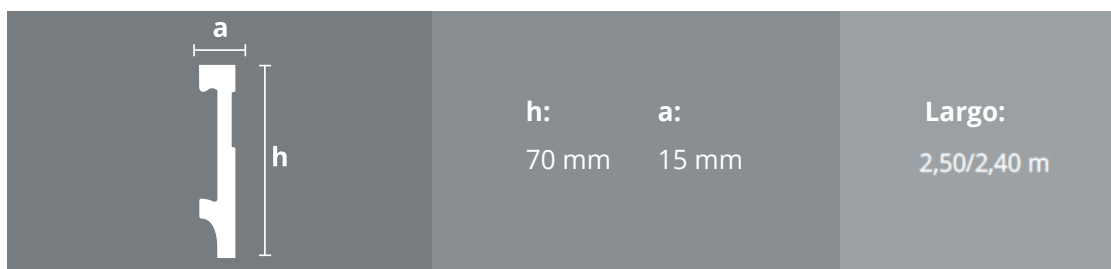

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es ligero. Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina añadiendo un toque distintivo. Se recomienda su uso únicamente en interiores.



## Ventajas

- Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rasguños.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.



Ecológico



Fácil instalación



Impermeable



Antipolilla



No se deteriora

## Modo de colocación

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.  
Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloca abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Si deseas unir varias tiras de zócalo, realiza un corte a 45°. Puedes utilizar enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.

Puedes utilizar el **adhesivo rellenador en pasta PRO - FIX** para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 4 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24 hs.

### INSTALACIÓN CON ADHESIVO O SILICONA NEUTRA:



**1.**  
Adhiere cinta bifaz con cortes de 2 cm cada 40 cm y a no menos de 20 cm de los extremos del perfil.



**2.**  
Aplica abundante pegamento (adhesivo PRO-FIX®, silicona neutra o cemento de contacto sin solvente) en la parte posterior del zócalo.



**3.**  
Presenta el zócalo y presiona hasta que quede firme.



**4.**  
Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.




**5.**  
Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.


### INSTALACIÓN CON CLIPS DE FIJACIÓN:




**1.**  
Coloca el clip en el dorso del zócalo.

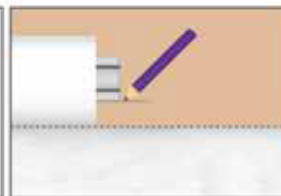


**2.**  
Presenta el zócalo en la pared dejando que el clip de fijación sobresalga del extremo del mismo y marca la altura.

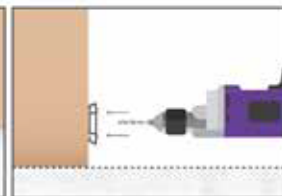


**3.**  
Presenta el clip de fijación en la altura marcada y realiza un agujero en el centro del clip hasta perforar la pared.

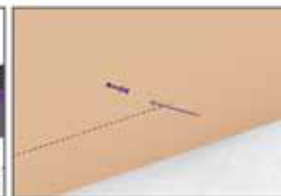

**4.**  
Inserta un tarugo en el agujero de la pared y atornilla el clip de fijación.

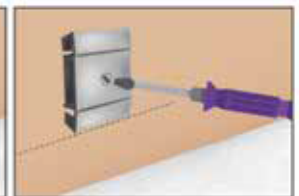

**5.**  
Atornilla el clip de fijación.

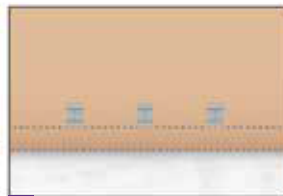

**6.**  
Repite esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos. En paredes de madera puedes utilizar un clavo y un martillo manual o neumático para fijar los clips.



**7.**  
Presiona el zócalo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

## Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo. No uses limpiadores que contengan formaldehído para limpiar este producto. Evita el contacto con productos químicos como lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

